

BATARANG CONTROLLER FOR XBOX 360®

For current FAQs, visit www.PowerA.com/support.
2-Year Limited Warranty - visit PowerA.com for details and to register.

Note: This product is only compatible with Xbox 360®. Please refer to your software user's guide for further information.

BATARANG CONTROLLER INCLUDES:

- (1) Batarang controller for Xbox 360
- (1) Quick start guide

BATARANG CONTROLLER FEATURES:

- *Batman: Arkham City* themed design
- Wired 9.8ft/3M USB cable with inline release
- Dual rumble motors
- LED illuminated A, B, X and Y buttons
- LED illuminated accents with choice of 7 built-in colors
- Comfortable soft-touch grips
- Microsoft 2.5mm chat headset port
- Xbox Guide® button
- Compatible with Windows Vista out of the box, prior operating systems require driver download

SET UP:

1. Connect the Batarang Controller to your Xbox 360 video game console by plugging the included USB cable into any available USB port.
2. Press the Xbox Guide button on the controller. One of the four LED channel indicators will become solid when the controller is properly connected.
3. The LED indicators located on the front of the Batarang Controller will indicate which channel your controller is connected to.

The Batarang Controller features a USB inline release cable. If the Inline Release cable becomes disconnected, reconnect the cable.

USING THE COLOR CHANGING LED FUNCTION:

Note: The Batarang Controller default setting is LEDs OFF.

1. To turn the Batarang Controller LEDs on, press the LED select button (See Fig. 1). The A, B, X and Y buttons will light up and stay illuminated, the Batarang Controller

MANETTE BATARANG POUR XBOX 360®

Pour les Questions fréquentes, rendez-vous sur www.PowerA.com/support
Garantie limitée de 2 ans – rendez-vous sur PowerA.com pour de plus amples informations et pour enregistrer votre achat.

Remarque : ce produit est uniquement compatible avec la XBOX 360®. Veuillez vous reporter au Manuel de l'utilisateur du logiciel pour tout complément d'information.

LA MANETTE BATARANG COMPREND :

- (1) Manette Batarang pour Xbox 360®
- (1) Guide de démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES DE LA MANETTE BATARANG :

- Conception inspirée du thème *Batman: Arkham City*
- Câble USB de 3 m (9,8 pi) à relâchement
- Deux moteurs sonores
- Boutons A, B, X et Y éclairés par DEL
- Ornements illuminés par DEL avec choix de sept couleurs intégrées
- Poignées confortables à revêtement « soft-touch »
- Port de casque chat Microsoft 2,5 mm
- Bouton Guide® Xbox
- Compatible avec Windows Vista - les autres systèmes exigent le téléchargement d'un pilote de périphérique

PRÉPARATION :

1. Connectez la manette Batarang à votre console Xbox 360 en branchant le câble USB inclus dans tout port USB disponible.
2. Appuyez sur le bouton Guide Xbox de la manette. L'un des quatre témoins lumineux du canal deviendra fixe lorsque la manette sera correctement connectée.
3. Les témoins lumineux DEL situés sur le devant de la manette Batarang indiqueront à quel canal votre manette est connectée

La manette Batarang comporte un câble de relâchement. Si le câble de relâchement se déconnecte, reconnectez-le.

UTILISATION DE LA FONCTION DE CHANGEMENT DE COULEUR DES DEL :

Remarque : par défaut, les DEL de la manette Batarang sont éteintes.

BATARANG CONTROLLER FÜR XBOX 360®

Die aktuelle Liste häufig gestellter Fragen ist unter www.PowerA.com/support abrufbar.
Beschränkte 2-Jahres-Garantie – Details und Informationen zur Anmeldung finden Sie unter www.PowerA.com.

Hinweis: Dieses Produkt ist nur mit der Xbox 360® Konsole kompatibel. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch Ihrer Software.

BATARANG CONTROLLER – LIEFERUMFANG:

- (1) Batarang Controller für Xbox 360
- (1) Kurzanleitung

BATARANG CONTROLLER – FUNKTIONSMERKMALE:

- Design im Motiv *Batman: Arkham City*
- Kabelgebunden, 3 m USB-Kabel mit Stolperschutz
- Zwei Vibrationsmotoren
- Tasten A, B, X und Y mit LED-Beleuchtung
- Lichtakzent durch LED-Beleuchtung in einer Auswahl von 7 integrierten Farben
- Griffe mit angenehmer Soft-Touch-Beschichtung
- Anschluss für Microsoft Chat-Headset mit 2,5 mm Stecker
- Xbox Guide®-Taste
- Windows Vista-Kompatibilität direkt aus der Verpackung; bei älteren Betriebssystemen muss Treiber heruntergeladen werden

EINRICHTUNG:

1. Verbinden Sie den Batarang Controller mit Ihrer Xbox 360 Videospielkonsole, indem Sie das USB-Kabel an einen beliebigen freien USB-Anschluss anschließen.
2. Drücken Sie auf die Xbox Guide-Taste am Controller. Wenn der Controller richtig angeschlossen ist, leuchtet eines der vier Lichter der LED-Kanalanzeige durchgängig.
3. Die LED-Anzeigen an der Vorderseite des Batarang Controllers zeigen an, mit welchem Kanal Ihr Controller verbunden ist.

Der Batarang Controller ist mit einem USB-Kabel mit Stolperschutz ausgestattet. Sollte sich das Stolperschutzkabel lösen, schließen Sie das Kabel wieder an.

NUTZUNG DER FARBEWECHSELFUNKTION DER LED-LEUCHTEN:

Hinweis: Standardmäßig sind die LEDs des Batarang Controllers ausgeschaltet.

1. LED illuminated accents will cycle to the first of 7 colors.
2. To cycle through the multiple LED colors, press the LED select button until the desired color is selected.
3. To "POWER OFF" the Batarang Controller LEDs, simply cycle through the colors using the LED select button until the LED's are no longer illuminated.

LED CHANNEL INDICATORS:

The LED channel indicators located on the front of the Batarang Controller (see Fig. 1) indicates which channel your controller is synced to (1, 2, 3, or 4).

Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4



TROUBLESHOOTING

PROBLEM:

The Batarang Controller will not connect.

SOLUTION:

- Confirm the USB cable is properly connected to the Xbox 360.
- Confirm the inline release cable is properly connected (see fig. 3).

PROBLEM:

The Batarang Controller is not functioning after connection.

SOLUTION:

- Confirm that the controller is assigned channel 1. Refer to the "Controller Settings" section of your Xbox 360 user guide for instructions on how to change controller numbers.

For more troubleshooting refer to your Xbox 360 user guide.

SUPPORT

For assistance with authentic POWER A accessories, please email PowerA@bdainc.com or call (888) 664-4327 from SAM-SPM PT.

POWER A, the POWER A logo and "Amplify Your Experience" are trademarks of Bensussen Deutsch and Associates, Inc.™ and © Bensussen Deutsch and Associates, Inc.

1. Pour allumer les témoins DEL de la manette Batarang, appuyez sur le bouton de sélection DEL (voir Fig. 1). Les boutons A, B, X et Y s'illuminent et les ornements DEL passent à la première des sept couleurs du cycle de la manette Batarang.
2. Pour passer cycliquement aux autres couleurs des témoins DEL, appuyez sur le bouton de sélection DEL jusqu'à ce que la couleur voulue s'illumine.
3. Pour éteindre les témoins DEL de la manette Batarang, appuyez plusieurs fois sur le bouton de sélection DEL jusqu'à ce que ceux-ci s'éteignent.

TÉMOINS LUMINEUX DE CANAL :

Les témoins lumineux de canal situés sur le devant de la manette Batarang (voir Fig. 1) indiquent sur quel canal la manette est synchronisée (1, 2, 3 ou 4).



DÉPANNAGE

PROBLÈME :

La manette Batarang sans fil ne parvient pas à se connecter.

SOLUTION :

- Vérifiez que le câble USB est correctement connecté à votre console Xbox 360.
- Vérifiez que le câble de relâchement est correctement connecté (voir Fig. 3).

PROBLÈME :

La manette Batarang ne fonctionne pas une fois connectée.

SOLUTION :

- Vérifiez que la manette est bien raccordée au canal numéro 1. Reportez-vous à la section « Paramètres de la manette » du Manuel de l'utilisateur de votre Xbox 360 pour obtenir les instructions relatives à la modification des positions de la manette.

Pour des informations de dépannage supplémentaires, reportez-vous à votre Manuel de l'utilisateur Xbox 360

La manette Batarang comporte un câble de relâchement. Si le câble de relâchement se déconnecte, reconnectez-le.

UTILISATION DE LA FONCTION DE CHANGEMENT DE COULEUR DES DEL :

Remarque : par défaut, les DEL de la manette Batarang sont éteintes.

BATARANG CONTROLLER FÜR XBOX 360®

Die aktuelle Liste häufig gestellter Fragen ist unter www.PowerA.com/support abrufbar.
Beschränkte 2-Jahres-Garantie – Details und Informationen zur Anmeldung finden Sie unter www.PowerA.com.

Hinweis: Dieses Produkt ist nur mit der Xbox 360® Konsole kompatibel. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch Ihrer Software.

BATARANG CONTROLLER – LIEFERUMFANG:

- (1) Batarang Controller für Xbox 360
- (1) Kurzanleitung

BATARANG CONTROLLER – FUNKTIONSMERKMALE:

- Design im Motiv *Batman: Arkham City*
- Kabelgebunden, 3 m USB-Kabel mit Stolperschutz
- Zwei Vibrationsmotoren
- Tasten A, B, X und Y mit LED-Beleuchtung
- Lichtakzent durch LED-Beleuchtung in einer Auswahl von 7 integrierten Farben
- Griffe mit angenehmer Soft-Touch-Beschichtung
- Anschluss für Microsoft Chat-Headset mit 2,5 mm Stecker
- Xbox Guide®-Taste
- Windows Vista-Kompatibilität direkt aus der Verpackung; bei älteren Betriebssystemen muss Treiber heruntergeladen werden

EINRICHTUNG:

1. Verbinden Sie den Batarang Controller mit Ihrer Xbox 360 Videospielkonsole, indem Sie das USB-Kabel an einen beliebigen freien USB-Anschluss anschließen.
2. Drücken Sie auf die Xbox Guide-Taste am Controller. Wenn der Controller richtig angeschlossen ist, leuchtet eines der vier Lichter der LED-Kanalanzeige durchgängig.
3. Die LED-Anzeigen an der Vorderseite des Batarang Controllers zeigen an, mit welchem Kanal Ihr Controller verbunden ist.

Der Batarang Controller ist mit einem USB-Kabel mit Stolperschutz ausgestattet. Sollte sich das Stolperschutzkabel lösen, schließen Sie das Kabel wieder an.

NUTZUNG DER FARBEWECHSELFUNKTION DER LED-LEUCHTEN:

Hinweis: Standardmäßig sind die LEDs des Batarang Controllers ausgeschaltet.

Associates, Inc. This product is manufactured under license from Microsoft Corporation. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox LIVE, Xbox 360, and the Xbox logos are trademarks of the Microsoft group of companies. TouchSense® Technology licensed from Immersion Corporation. BATMAN and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics. (s11) All other trademarks are the property of their respective owners.

TouchSense® Technology Licensed from Immersion Corporation. Protected by one or more of the following patents:
U.S. Patents: 5831408, 5844392, 5857986, 5907487, 5959613, 6020875, 6088017, 6104158, 6219032, 6246390, 6252583, 6271833, 6275213, 6278439, 6343349, 6400352, 6411276, 6424333, 6715045, 6801008, 7131073, 7199790, 7209117, 7299321, 7327348, 7345672, and 7502011.



BATARANG CONTROLLER LAYOUT

Fig. 1 Front View

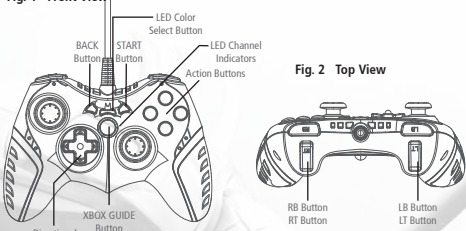


Fig. 2 Top View


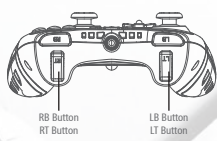


Fig. 3 Inline Release



ASSISTANCE

Pour obtenir de l'aide concernant les accessoires POWER A authentiques, veuillez envoyer un email à PowerA@bdainc.com ou bien composer le (888) 664-4327 de 5h00-17h00 HNP.

POWER A, le logo POWER A et « Amplify Your Experience » sont des marques déposées de Bensussen Deutsch and Associates, Inc.™ et © Bensussen Deutsch and Associates, Inc. Ce produit est fabriqué sous licence de la Microsoft Corporation. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox LIVE, Xbox 360, et les logos Xbox logos sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft. TouchSense® Technology sous licence de Immersion Corporation. BATMAN et tous les personnages et éléments qui y sont associés sont des marques de commerce et © de DC Comics. (s11) Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

MANETTE BATARANG MISE

Fig. 1 Vue de face

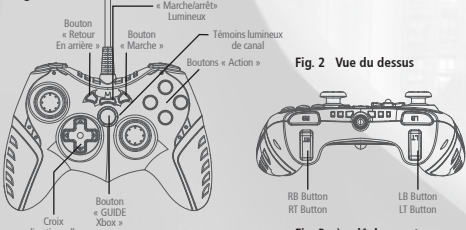


Fig. 2 Vue du dessus

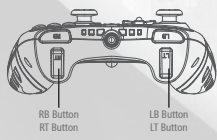


Fig. 3 à relâchement



HILFE

Hilfe zu Original POWER-A-Zubehör erhalten Sie per E-Mail über PowerA@bdainc.com oder telefonisch unter Tel.: +1 888-664-4327 (5 bis 17 Uhr Ortszeit US-Pazifikküste – MEZ-9)

POWER A, das POWER A-Logo und „Amplify Your Experience“ sind Marken der Bensussen Deutsch and Associates, Inc.™ und © Bensussen Deutsch and Associates, Inc. Dieses Produkt wird unter Lizenz der Microsoft Corporation hergestellt. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox LIVE, Xbox 360 und die Xbox-Logos sind Marken der Unternehmen des Microsoft-Konzerns. TouchSense®-Technologie lizenziert von der Immersion Corporation. BATMAN und all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics. (s11) Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

BATARANG CONTROLLER ANORDNUNG

Abb. 1 Vorderansicht

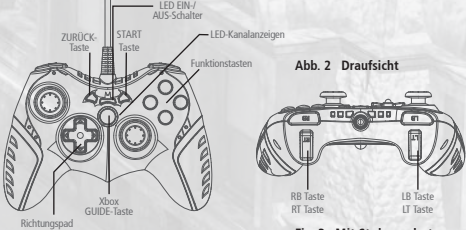


Abb. 2 Draufsicht


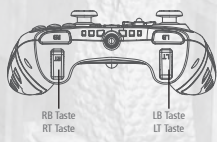


Fig. 3 Mit Stolperschutz



FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

POWER A
Customer Service
PowerA.com
PowerA@bdainc.com
1-888-664-4327

2-Year Limited Warranty
Visit PowerA.com for details and to register

BDA, Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd. NE
Woodinville, WA 98072

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nocives, et 2) il doit pouvoir supporter tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Avertissement : Des modifications apportées à cet appareil et non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement. Remarque : Cet équipement a été testé et sa conformité aux limites pour les appareils numériques de classe B a été prouvée, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie à haute fréquence (HF) et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être vérifié en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- Connecter l'équipement à une prise ou un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

- faire appel au revendeur ou à un technicien spécialisé en radiotélévision.
Cet appareil est conforme aux normes d'Industrie Canada relatives aux exploitants RSS sans licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nocives, et 2) il ne doit pouvoir supporter aucun type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

POWER A
Service client
PowerA.com
PowerA@bdainc.com
1-888-664-4327

Garantie limitée de 2 ans – Rendez-vous sur PowerA.com pour de plus amples informations et pour enregistrer votre achat.

BDA, Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd. NE
Woodinville, WA 98072

FCC-RICHTLINIEN

Dieses Gerät genügt den Anforderungen von Teil 15 der FCC-Richtlinien. Für den Betrieb des Geräts gelten die beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen hinnehmen, auch Störungen, die ungewünschte Betriebszustände verursachen können. Achtung: Änderungen bzw. Modifizierungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Erlaubnis des Benutzers zum Betrieb dieses Gerätes ungültig machen. Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der Richtlinien der FCC. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz vor schädlichen Funkstörungen in Wohnbereichen. Das Gerät erzeugt und verwendet Signale im Frequenzbereich von Rundfunk und Fernsehen und könnte diese ausstrahlen. Wenn das Gerät nicht gemäß den Anweisungen installiert und betrieben wird, könnte es Empfangsstörungen verursachen. Es kann jedoch nicht in jedem Fall garantiert werden, dass bei ordnungsgemäßer Installation keine Empfangsstörungen auftreten. Wenn das Gerät Störungen beim Rundfunk- oder Fernsehempfang verursacht, was durch vorübergehendes Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, sollte versucht werden, die Störung durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Änderung der Ausrichtung oder des Standorts der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfangsteil.
- Anschluss des Gerätes an einer Steckdose, die von dem Stromkreis der Steckdose getrennt ist, an der das Empfangsteil angeschlossen ist.
- Beratung durch einen Fachhändler oder Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards der Industrie Canada. Für den Betrieb des Geräts gelten die beiden folgenden Bedingungen:

- (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und
- (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen hinnehmen, auch Störungen, die ungewünschte Betriebszustände verursachen können.

POWER A
Kundendienst:
PowerA.com
PowerA@bdainc.com
1-888-664-4327

2-Year Limited Warranty
Visit PowerA.com for details and to register

BDA, Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd. NE
Woodinville, WA 98072



BATARANG CONTROLLER



for Xbox 360®

Quick Start Guide
EN English



BATARANG CONTROLLER



pour Xbox 360®

Guide de démarrage rapide
FR Français



BATARANG CONTROLLER



für Xbox 360®

Kurzanleitung
DE Deutsch



MANDO BATARANG PARA XBOX 360®

Para ver las preguntas frecuentes actuales, visita www.PowerA.com/support. Garantía limitada de 2 años. Visita [PowerA.com](http://www.PowerA.com) para obtener detalles y para registrarte.

Nota: este producto sólo es compatible con Xbox 360®. Consulta tu guía del usuario de software para obtener más información.

EL MANDO BATARANG INCLUYE:

- (1) mando Batarang para Xbox 360
- (1) guía de inicio rápido

CARACTERÍSTICAS DEL MANDO BATARANG:

- Diseño temático de Batman: Arkham City
- Cable USB de 9,8 pies/3 m de desconexión de seguridad
- Motores sonoros duales
- Botones A, B, X e Y con luces LED
- Detalles con luces LED con opción de 7 colores incorporados
- Aparces cómodos y suaves al tacto
- Puerto para auricular con micrófono Microsoft de 2,5 mm
- Botón Xbox Guide®
- Compatible con Windows Vista listo para usar, los sistemas operativos anteriores requieren la descarga del controlador

CONFIGURACIÓN:

1. Para conectar el mando Batarang a tu consola de juegos Xbox 360, coloca el cable USB incluido en cualquier puerto USB disponible.
2. Presiona el botón Xbox Guide en el mando. Uno de los cuatro indicadores de canal LED permanecerá iluminado cuando el mando esté correctamente conectado.
3. Los indicadores LED ubicados en el frente del mando Batarang mostrarán a qué canal está conectado el mando.

El mando Batarang tiene un cable USB de desconexión de seguridad. Si se desconecta el cable de desconexión de seguridad, conéctalo nuevamente.

CÓMO UTILIZAR LA FUNCIÓN CAMBIO DE COLOR DE LAS LUCES LED:

Nota: la configuración predeterminada del mando Batarang es luces LED APAGADAS.

BATARANG CONTROLLER XBOX 360®

Per le FAQ aggiornate visitare il sito www.PowerA.com/support. Garanzia limitata di 2 anni. Per ulteriori informazioni e per registrarsi visitare il sito [PowerA.com](http://www.PowerA.com).

Nota: questo prodotto è compatibile solo con la Xbox 360®. Per ulteriori informazioni consultare la guida per l'utente del software in uso.

LA CONFEZIONE DEL CONTROLLER BATARANG CONTIENE:

- (1) Controller Batarang per Xbox 360
- (1) Guida rapida

CARATTERISTICHE DEL CONTROLLER BATARANG:

- Design stile Batman: Arkham City
- Cavo USB (3 metri) con sistema di sgancio di sicurezza
- Due motori rumble.
- Pulsanti A,B,X e Y illuminati a LED
- Illuminazione a LED con 7 colori selezionabili
- Comode impugnature morbide
- Porta per cuffie chat Microsoft 2,5 mm
- Pulsante Xbox Guide®
- Compatibile con Windows Vista; per sistemi operativi precedenti occorre scaricare i driver

PREDISPOSIZIONE:

1. Collegare il controller Batarang ad una porta USB della consolle per videogiochi Xbox 360 tramite il cavo USB in dotazione.
2. Premere il pulsante Xbox Guide. Quando il controller è collegato correttamente, uno dei quattro indicatori di canale a LED resta acceso in permanenza.
3. Gli indicatori a LED situati sulla parte anteriore del controller Batarang indicano a quale canale è collegato il controller.

Il controller Batarang è dotato di cavo USB con sistema di sgancio di sicurezza. Se il cavo si sgancia, ricollegarlo.

USO DELLA FUNZIONE DI SELEZIONE DEI COLORI DEI LED:

Nota: per impostazione predefinita i LED del controller Batarang sono spenti.

1. Per accendere i LED del controller Batarang premere il pulsante di selezione LED

1. Para encender las luces LED del mando Batarang, presiona el botón de selección de las luces LED (consulta la Fig. 1). Los botones A, B, X e Y se encenderán y permanecerán iluminados. Los detalles con luces LED del mando Batarang se verán en los primeros 7 colores.

2. Para ver los múltiples colores de las luces LED, presiona el botón de selección de las luces LED hasta que se ilumine el color seleccionado.

3. Para "APAGAR" las luces LED del mando Batarang, simplemente pasa por los colores presionando el botón de selección de las luces LED hasta que las luces ya no se iluminen.

INDICADORES DEL CANAL LED:

- Channel 1
- Channel 2
- Channel 3
- Channel 4



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA:
El mando Batarang no se conecta.

- SOLUCIÓN:**
- Confirma que el cable USB esté debidamente conectado a la Xbox 360.
 - Confirma que el cable de desconexión de seguridad esté debidamente conectado (consulta la Fig. 3).

PROBLEMA:
El mando Batarang no funciona después de haber sido conectado.

- SOLUCIÓN:**
- Confirma que el mando esté asignado al canal 1. Consulta la sección "Configuración del mando" de la Guía de usuario de Xbox 360 para ver las instrucciones para cambiar los números del mando.

Para obtener más información sobre resolución de problemas, consulta la guía del usuario de Xbox 360.

(Fig. 1). I pulsanti A, B, X e Y si accendono e restano accesi in permanenza; i LED del controller Batarang si accendono in sequenza illuminandosi con il primo dei 7 colori selezionabili.

2. Per attivare ciclicamente i colori dei LED premere il pulsante di selezione LED fino ad ottenere l'illuminazione del colore desiderato.
3. Per spegnere i LED del controller Batarang attivare ciclicamente tutti i colori tramite il pulsante di selezione LED fino a quanto tutti i LED risultano spenti.

INDICATORI DI CANALE A LED:

Gli indicatori di canale a LED situati sulla parte anteriore del controller Batarang (Fig. 1) indicano con quale canale è sincronizzato il controller (1, 2, 3 o 4).

- Canale 1
- Canale 2
- Canale 3
- Canale 4



RESOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA:
Il controller Batarang non si collega.

- SOLUZIONE:**
- Verificare che il cavo USB sia collegato correttamente all'Xbox 360.
 - Verificare che il cavo con sistema di sgancio di sicurezza sia collegato correttamente (Fig. 3).

PROBLEMA:
Il controller Batarang è collegato ma non funziona.

- SOLUZIONE:**
- Verificare che il controller sia assegnato al canale n. 1. Consultare la sezione "Impostazioni del controller" della Guida per l'utente Xbox 360 per le istruzioni su come cambiare i numeri del controller.

Per ulteriori problemi consultare la Guida per l'utente Xbox 360.

ASISTENCIA

Para recibir asistencia con accesorios POWER A auténticos, envía un correo electrónico a PowerA@bdainc.com o llama al (888) 664-4327 (de 5 a. m. a 5 p. m., hora del Pacífico).

POWER A, el logotipo de POWER A y "Amplify Your Experience" son marcas registradas de Bensussen Deutsch and Associates, Inc.™ y © Bensussen Deutsch and Associates, Inc. Este producto está fabricado bajo licencia de Microsoft Corporation. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox LIVE, Xbox 360 y los logotipos de Xbox son marcas registradas del grupo de compañías Microsoft. La tecnología TouchSense® tiene la licencia de Immersion Corporation. BATMAN y todos sus personajes y elementos relacionados son marcas y © de DC Comics. (s11) Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

MANDO BATARANG DISPOSICIÓN

Fig. 1 Vista frontal



Fig. 2 Vista superior

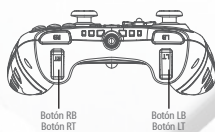


Fig. 3 desconexión de seguridad



ASISTENZA

Per richiedere assistenza sugli accessori originali POWER A inviare un messaggio e-mail a PowerA@bdainc.com o chiamare il numero +1 888 664-4327 (dalle ore 05:00 alle ore 17:00, fuso orario del Pacifico statunitense).

POWER A, il logo POWER A d "Amplify Your Experience" sono marchi commerciali di Bensussen Deutsch and Associates, Inc.™ e © Bensussen Deutsch and Associates, Inc. Questo articolo è prodotto su licenza Microsoft Corporation. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox LIVE, Xbox 360 ed i marchi Xbox sono marchi di fabbrica del gruppo Microsoft. Tecnologia TouchSense® utilizzata su licenza di Immersion Corporation. BATMAN and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics. (s11) Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.

BATARANG CONTROLLER DISPOSIZIONE

Fig. 1 Vista anteriore



Fig. 2 Vista dall'alto


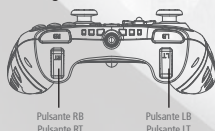


Fig. 3 Sgancio di sicurezza



DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda ocasionar funcionamiento no deseado. Advertencia: todos los cambios o modificaciones que se le realicen a esta unidad y que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido concebidos para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no vayan a producirse las interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causara interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se alienta al usuario a tratar de subsanar la interferencia. Para ello, puede tomar una o más de las siguientes medidas: - Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora. - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. - Conectar el equipo a un tomacorriente que se encuentre en un circuito distinto al que está conectado el receptor. - Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/televisión para obtener ayuda. Este dispositivo cumple con las normas del RRS exentas de licencia de la Industria de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida aquella que pueda ocasionar funcionamiento no deseado del dicho mecanismo.

Servicio a clientes POWER A:

PowerA.com
PowerA@bdainc.com
1-888-664-4327

Garantía limitada de 2 años. Visita [PowerA.com](http://www.PowerA.com) para obtener detalles y para registrarte.

BDA, Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd. NE
Woodinville, WA 98072



BATARANG

CONTROLLER



para Xbox 360®

Guía de inicio rápido
SP Español



BATARANG

CONTROLLER



para Xbox 360®

Guide Rapida
IT Italiano

