



SPECIAL EDITION  
**WIRELESS  
CONTROLLER**

无线手柄

USER MANUAL | 使用说明书



## 手柄按键图



### 包装盒内容

- 手柄
- 3 米 USB-C® 转 USB-A 连接线
- 2.4 GHz USB 无线适配器
- 用户手册


### 通过有线 USB 模式连接

1. 将随附的 USB-C 连接线连接到手柄顶部的 USB-C 端口，并将另一端连接到 Xbox Series X|S 主机或 Windows 10/11 PC 上的可用 USB 端口。
2. 如果手柄处于关机状态，请按 Xbox 按钮打开（LED 指示灯将显示为白色）。
3. 有关玩家和手柄分配，请参阅 Xbox 用户手册。



## 通过无线模式连接: 2.4 GHZ

1. 将无线 USB 适配器插入到 Xbox Series X|S 主机或 Windows 10/11 PC 上的可用 USB 端口中。
2. 如果手柄处于关机状态, 请按 Xbox 按钮 (图标) 打开 (LED 指示灯将呈白色闪烁)。
3. 默认情况下, 可通过 2.4 GHz 频段与 Xbox 无线手柄配对。如果配对失败, 请按照以下说明将手柄与适配器同步:
  - a. 按住手柄顶部的同步键 3 秒钟以进入配对模式 (LED 指示灯将呈白色快速闪烁)。
  - b. 按下 2.4 GHz 适配器顶部的同步键, 重复以上步骤。
  - c. 手柄和适配器将闪烁数次, 然后进行配对。成功配对后, 手柄和适配器上的 LED 指示灯都将呈白色常亮。

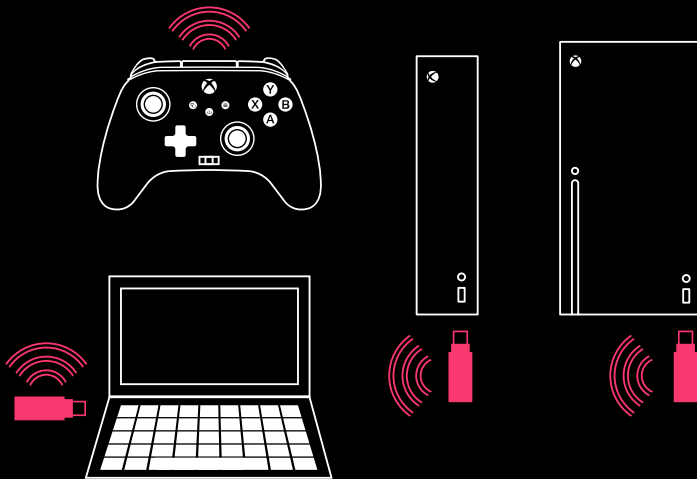


## 通过 USB 为手柄充电

为获得最佳体验,请在首次使用前给手柄充满电。

1. 将随附的 USB-C 连接线连接到手柄顶部的 USB-C 端口,并将另一端连接到 Xbox Series X|S 主机或 Windows 10/11 PC 上的可用 USB 端口。
2. 充电时,顶部外壳上的电池状态 LED 指示灯将呈琥珀色闪烁。
3. 充电完成后,LED 指示灯将呈白色常亮。
4. 当电池电量低时,LED 指示灯将呈红色闪烁。

## 扳机挡调整

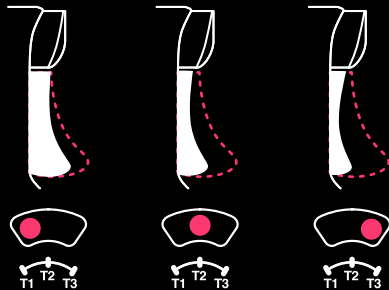


注意: 通过 T1-T3 扳机挡调整,可设置物理扳机深度偏好和预设配置文件,或者通过 Gamer HQ 应用程序中的数字扳机设置,可设置每次扳机拉度的触发或盲区百分比。

## 可编程键编程

- 按下手柄背面的 MAP AGB 键 3 秒钟。
- Xbox 按钮 LED 指示灯将闪烁，表示手柄处于分配模式。
- 按下要分配给可编程键的键 (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/左摇杆按键/右摇杆按键/十字键)。
- 然后按下要执行该功能的可编程键 (AGR1/AGR2 或 AGL1/AGL2)。Xbox 按钮 LED 指示灯将呈白色常亮，表示可编程键已设置完成。对其余可编程键重复此操作。

注意：即使在断开连接后，可编程键分配也会保持不变。

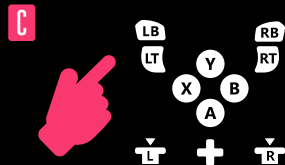

## 重置可编程键

- 按住 MAP AGB 键 2 到 3 秒钟。Xbox 按钮 LED 指示灯将缓慢闪烁，表示手柄处于分配模式。
- 按住之前分配的可编程键 5 秒钟，然后其功能将被清除。

## 配置文件设置


A. 快速轻触 MAP/AGB 键，循环切换 T1/T2/T3 扳机挡的配置文件设置。Xbox 无线手柄最多可同时在本地存储 3 个配置文件。通过默认情况下设置的前 3 个配置文件，可调整扳机的盲区设置。

- 配置文件 1 是 99% 盲区，并且是最快的最大值设置（用于 T1 扳机挡）。
- 配置文件 2 是 50% 盲区（用于 T2 扳机挡）。
- 配置文件 3 无盲区/最大扳机拉度（用于 T3 扳机挡）。

每次按下 MAP/AGB 键都将切换到下一个配置文件，然后重复循环：**3→2→1→3**

B. Xbox 按钮 LED 指示灯环将以相应的配置文件颜色快速闪烁 3 次，以表示配置文件已更改，然后返回到当前的 LED 指示灯模式和颜色设置。

C. 要清除配置文件或更改设置，请使用 PowerA Gamer HQ 应用程序。上述 3 个默认设置将被另存为 PowerA Gamer HQ 应用程序中的传统设置（配置文件 1/配置文件 2/配置文件 3）。该应用程序能够存储数百个自定义配置文件设置，并可将这些设置推送到手柄，但手柄只能同时存储 3 个应用程序中的配置文件。

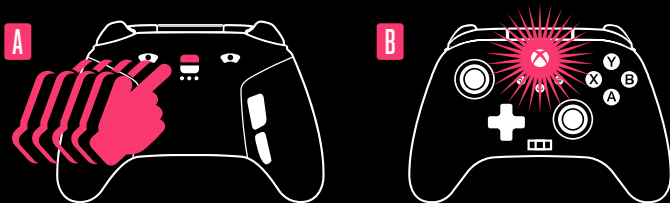


## Gamer HQ

Gamer HQ 应用程序可用于测试、校准和自定义手柄的设置。在通过 USB-C 连接线将手柄连接到 Xbox 或 Windows 10/11 PC 后，您可以：

- 将固件更新到最新版本
- 测试手柄的按键和模拟控制、震动功能和音频
- 重新校准模拟输入，确保按键正常映射
- 设置扳机和摇杆盲区/触发区域
- 设置游戏聊天音量平衡和震动强度
- 重新映射按键（包括可编程键）

您还可以创建要用于不同游戏或玩家的自定义配置文件，并在游玩过程中通过“配置文件”键将最多三个配置文件推送到手柄，方便使用。您可以使用 Xbox 或 Windows 10/11 PC 从 Windows Store 下载 Gamer HQ 应用程序。

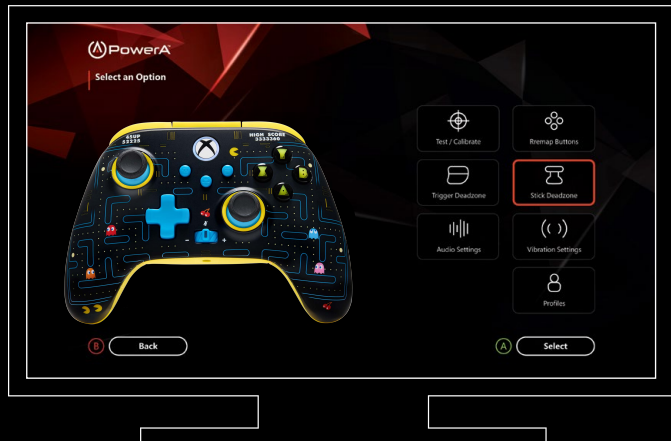

## 疑难解答

**问题：** 我的手柄无法开机。

**解决办法：** 确认手柄已充满电。如果发现电量不足，请插上电源充电。

**问题：** 我的手柄未连接到 2.4 GHz 无线适配器。

**解决办法：** 按住手柄顶部的同步键 3 秒钟以进入配对模式（LED 指示灯环将快速闪烁）。确保将 2.4GHz 无线适配器插入主机或 PC 的 USB 端口。按住无线适配器顶部的同步键。手柄和适配器的 LED 指示灯将闪烁数次，然后在成功配对后呈白色常亮。

**问题：** 我的无线手柄无法配对。

**解决办法 1：** 按照上面列出的充电说明确认电池已充电。

**解决办法 2：** 确认您的无线配对流程正确无误。

**解决办法 3：** 将回形针插重启键中，将手柄重启后，按照上面列出的无线适配器配对说明进行配对。

有关最新的常见问题解答，请访问 [www.powera.com/zh-cn/support](http://www.powera.com/zh-cn/support)

## 两年有限保修

有关保修详情或正品 PowerA 配件的支持，请访问

[www.powera.com/zh-cn/support](http://www.powera.com/zh-cn/support)

## 分销商联系方式

电话：400 600 4599

电子邮箱：

[infocn@acco.com](mailto:infocn@acco.com)

## 射频暴露声明

本设备符合针对不受控环境规定的 IC RSS-102 辐射暴露限值。此发射器不得与任何其他天线或发射器处于同一位置或协同工作。

## 区域合规符号

通过网络搜索每个符号名称可获得更多信息。



废弃物：电子电气设备 (WEEE)：电气和电子设备以及电池含有可能对人类健康和环境造成破坏性影响的材料和物质。此符号表示该设备和电池不得作为生活垃圾处理，而是必须单独收集。请通过欧盟、英国和其他欧洲国家/地区的废弃电子电气设备回收点处置此设备，这些国家/地区对废弃电子电气设备和电池实行单独的收集系统。通过以正确的方式处置此设备和电池，您可以帮助避免因废弃设备处理不当而可能对环境和公众健康造成的危害。材料的回收利用有助于自然资源的保护。



Conformit Europeene，亦称欧洲符合性 (CE)：制造商的声明，表明产品符合适用的关于健康、安全和环境保护的欧洲指令和法规。

## 欧盟/英国符合性声明

ACCO Brands USA LLC 特此声明，无线手柄符合 2014/53/EU 指令和 2017 年英国无线电设备法规，以及欧盟指令和英国立法的其他基本要求和相关规定。符合性声明的全文可见以下网址：[PowerA.com/compliance](http://PowerA.com/compliance)

## 警告：请在玩游戏之前阅读

当暴露于某些灯光模式或闪光灯时，极少数人可能会出现癫痫发作。接触某些模式或玩电子游戏时，可能会导致这些人癫痫发作。即使在以前没有癫痫发作史的人中，某些情况也可能会诱发从未发现过的癫痫症状。如果您或您的家人患有癫痫病，请在玩游戏前咨询医生。如果您在玩电子游戏时出现以下任何症状：头晕、视力改变、眼睛或肌肉抽搐、意识丧失、不辨方位、任何不自主的运动或抽搐，请立即停止使用并在继续玩游戏前咨询医生。

## 运动警告

玩电子游戏可能会导致肌肉、关节、皮肤或眼睛不适。按以下说明操作可避免发生腱炎、腕管综合症、皮肤不适或眼睛疲劳等问题：

- 避免过度游戏。即使您认为自己不需要，也要每玩一小时休息 10 到 15 分钟。父母应监督子女适度游戏。
- 如果玩游戏时您的手掌、手腕、胳膊或眼睛感觉疲累或酸痛，或者感到刺痛、麻木、灼热或僵硬等症状，请停止游戏并休息几小时再玩。
- 如果上述任何症状仍不见好转，或者在游戏期间或游戏后出现其他不适，请停止游戏并就医。

## 电池警告

- 请勿尝试自行维修锂离子电池 — 您可能会损坏电池, 从而导致过热、火灾和人身伤害。
- 您设备中的锂离子电池应由 PowerA 或授权提供商进行维修或回收, 并且必须与生活垃圾分开回收或处置。
- 请根据您当地的环境法律和指南处置电池。
- 请勿将含有充电电池的产品暴露在极高或极低的温度下 (例如, 在强烈的阳光直射下或在极热或极冷的天气留在车内) 或大气压力极低的环境中, 或者在此类环境中使用, 否则会导致爆炸、火灾或易燃液体或气体泄漏。
- 请勿在静电水平较高的环境中使用含有充电电池的设备。过多的静电会损害电池的内部安全措施, 从而增大过热或起火的风险。
- 如果电池组泄漏的液体不慎接触到眼睛, 切勿揉搓眼睛! 应立即用干净的自来水彻底冲洗眼睛并就医, 以防眼睛受伤。
- 如果电池在使用、充电或存放过程中发出异味、发热或出现任何异常, 请立即将其从任何充电设备上取下, 并将其放入金属盒等密封的耐火容器中, 或者放置在远离人员和易燃物品的安全位置。
- 随意丢弃电池可能会引发火灾。请勿加热手柄或电池, 也不要将其投入火中或放在靠近火源的地方。

## 附加法律信息

© 2025 ACCO Brands. 保留所有权利。PowerA 和 PowerA 徽标是 ACCO Brands 的商标。

© 2025 Epic Games, Inc. 保留所有权利。Fortnite 及其徽标是 Epic Games, Inc. 在美国 (Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.) 和其他地方的商标。

Microsoft、Xbox、Xbox“球形”设计、Xbox Series X|S、Xbox One 和 Windows 10/11 是 Microsoft 集团公司的商标。所有其他商标分别是其各自所有者的财产。

USB-C\* 是 USB 开发者论坛 (USB Implementers Forum) 的注册商标。

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

**ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | 中国制造**

## 专利

<https://www.accobrand.com/PATENTS/>

## 符合欧盟和英国标准的无线规格

频率范围: 2.4 – 2.4835 GHz

最大 E.I.R.P.: <10 dBm