



ADVANTAGE PLUS WIRED CONTROLLER

USER MANUAL

MODEL: XBGPADWH



Customer Service

PowerA.com/Support

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

For warranty details or support with your authentic PowerA accessories, please visit **PowerA.com/Support**.

简体中文: ADVANTAGE PLUS 有线手柄 – 用户手册

繁體中文: 進階有線控制器 – 使用手冊

CS: DRÁTOVÝ OVLADAČ ADVANTAGE PLUS – uživatelská příručka

DA: ADVANTAGE PLUS-CONTROLLER MED KABEL – betjeningsvejledning

DE: KABELGEBUNDENER ADVANTAGE-PLUS-CONTROLLER – Benutzerhandbuch

EL: ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ADVANTAGE PLUS – Εγχειρίδιο χρήστη

ES: MANDO CON CABLE ADVANTAGE PLUS – manual de usuario

FR : MANETTE FILAIRE ADVANTAGE PLUS – manuel d'utilisation

IT: CONTROLLER CABLATO POTENZIATO PLUS – manuale dell'utente

日本語 : ADVANTAGE PLUS 有線コントローラー – ユーザーマニュアル

한국어: ADVANTAGE PLUS 유선 컨트롤러 – 사용자 매뉴얼

LT: „ADVANTAGE PLUS“ LAIDINIS VALDIKLIS – naudotojo vadovas

HU: ADVANTAGE PLUS VEZETÉKES VEZÉRLŐ – használati útmutató

NL: ADVANTAGE PLUS BEDRADE CONTROLLER – handleiding

NO: ADVANTAGE PLUS KABLET KONTROLLER – brukerhåndbok

PL: KONTROLER PRZEWODOWY ADVANTAGE PLUS – instrukcja obsługi

PT: COMANDO COM FIOS ADVANTAGE PLUS – manual do utilizador


RO: CONTROLER CU FIR ADVANTAGE PLUS – manual de utilizare

FI: LANGALLINEN ADVANTAGE-PLUS-OHJAIN – käyttöohje

SV: ADVANTAGE PLUS TRÅDBUNDEN HANDKONTROLL – bruksanvisning

TR: ADVANTAGE PLUS KABLOLU OYUN KUMANDASI – kullanım kılavuzu

العربية: وحدة التحكم السلكية المحسّنة – دليل المستخدم

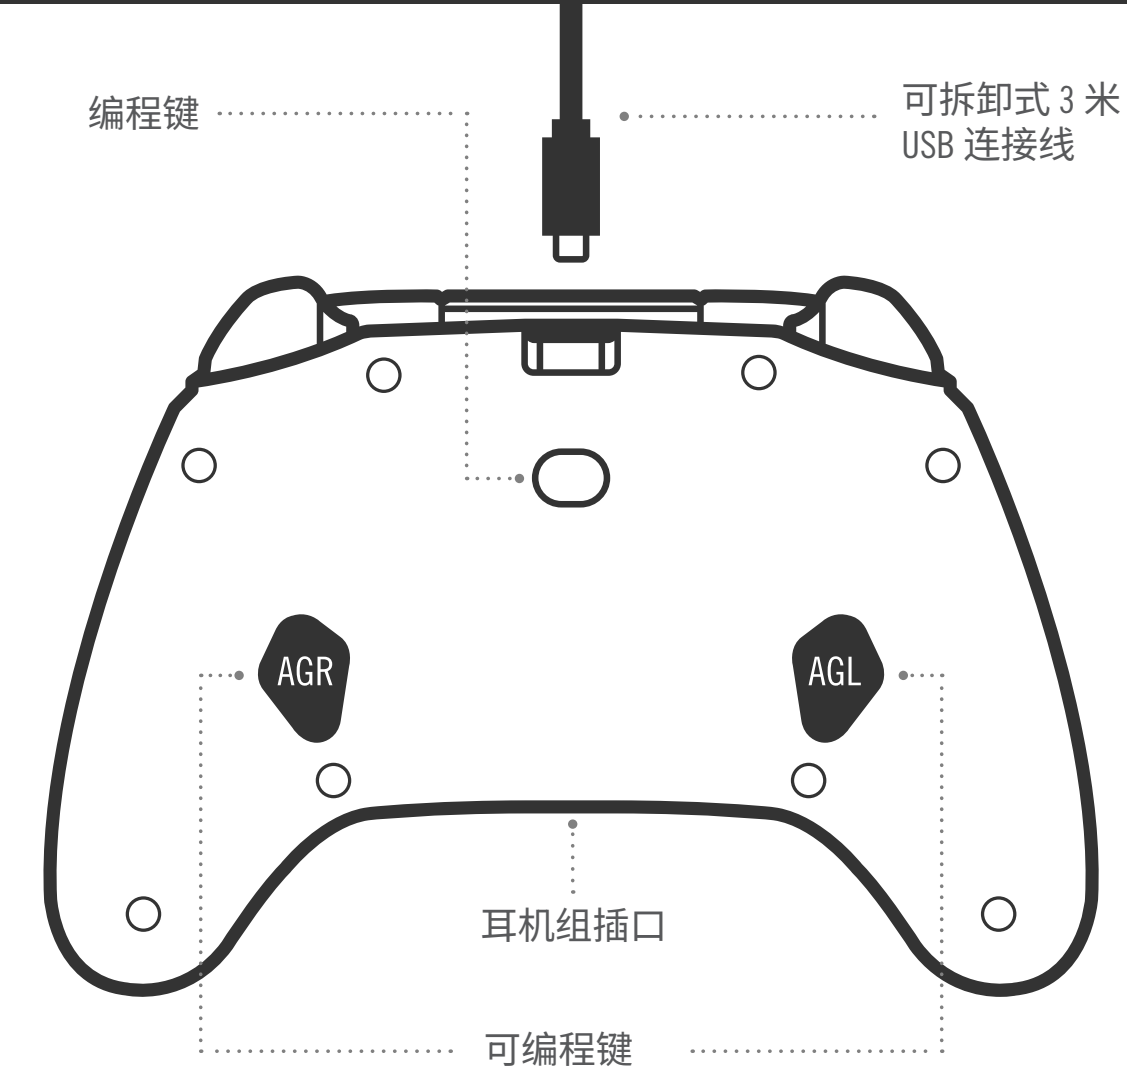


内含物品

- 适用于 Xbox 的 PowerA Advantage 有线手柄
- 可拆卸式 3 米 USB 连接线
- 用户手册

设置


1. 如果 Xbox 处于关机状态, 请在主机上的可用 USB 端口和手柄上的 USB-C 端口之间连接 USB 连接线。按下手柄上的 Xbox 按钮, 直至主机开机。小的白色 LED 指示灯将亮起, 表示连接成功。
2. 如果 Xbox 主机已开机, 则只需将 USB 连接线连接到主机上任何可用的 USB 端口, 然后将 USB-C 连接到您的手柄。小的白色 LED 指示灯应点亮, 表示连接成功。

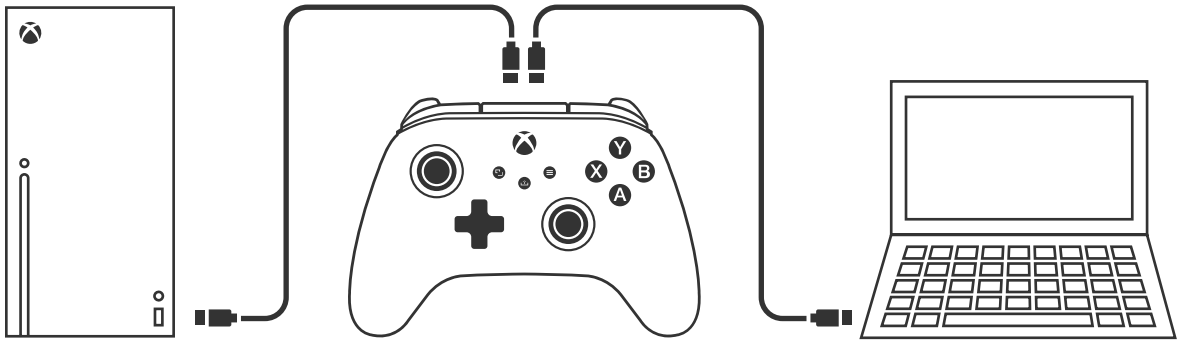

注意: 有关玩家和手柄分配, 请参考您的官方 Xbox 用户手册。

分配可编程键

1. 按下手柄背面的编程键。LED 连接指示灯将闪烁, 表示手柄处于分配模式。

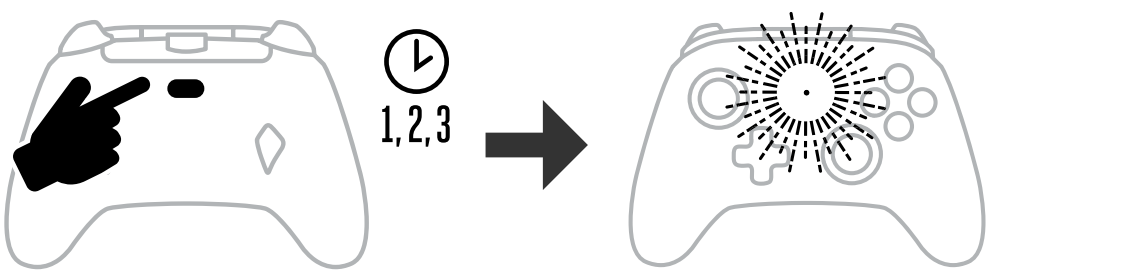

2. 按以下任一键 (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/左摇杆按钮/右摇杆按钮/十字控制键) 将其分配给可编程键。然后按要执行该功能的可编程键 (AGR 或 AGL)。连接/程序 LED 指示灯将停止闪烁, 表示可编程键已设定。



3. 对其余的可编程键重复此操作。

注意: 即使在断开连接后, 可编程键分配也会保持不变。

重置可编程键

1. 按住编程键 2 秒钟。LED 连接指示灯将慢闪, 表示手柄处于分配模式。
2. 按 AGL 或 AGR 可单独重置每个键, 或将编程键按住 5 秒钟可同时重置两个键。


使用分享按钮

有关与分享按钮相关的功能和特性的详细信息, 请参阅 Xbox 文档。

连接耳机

- 对于音频, 将耳机 (或耳机组/耳塞) 的 3.5 毫米插头完全插入有线手柄

的 3.5 毫米耳机麦克风端口。

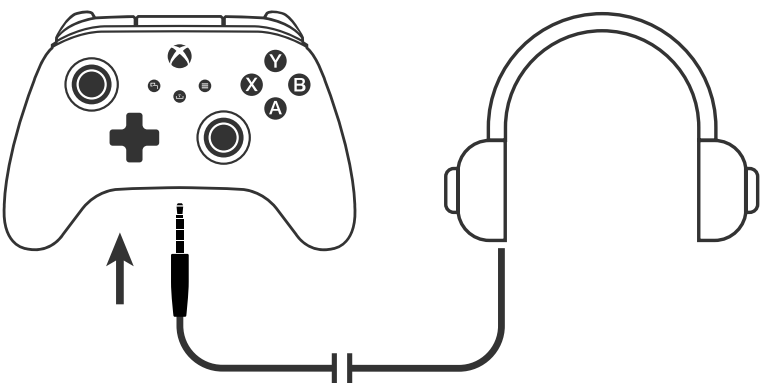

- 使用 Xbox 设置中的音频设置和耳机上的音频控件调整音量。
- Xbox 上的音频设置将控制传送到耳机的音频。有关更多详细信息, 请参阅您的 Xbox 和耳机文档。
- 为避免听力受损, 请勿长时间使用高音量设置。

疑难解答

有关最新的常见问题解答, 请访问 [PowerA.com/support](https://powera.com/support)。

问: 手柄无法连接到 Xbox 主机?

答: 确认您的 Xbox 主机已“开机”。

答: 确认您的电视已设置为正确的视频输入, 并且您可以在电视屏幕上看到 Xbox 主机界面。

答: 确认连接线已正确连接到您的 Xbox 主机。

答: 确认连接线已正确连接到您的 PowerA Advantage 有线手柄。


问: 手柄已连接但没有任何功能?

答: 确认您使用的是 1 号玩家手柄。

有关更多疑难解答, 请参阅您的 Xbox 主机用户指南。

快速旋转摇杆调整

可以将每个摇杆调整到以下三个高度:

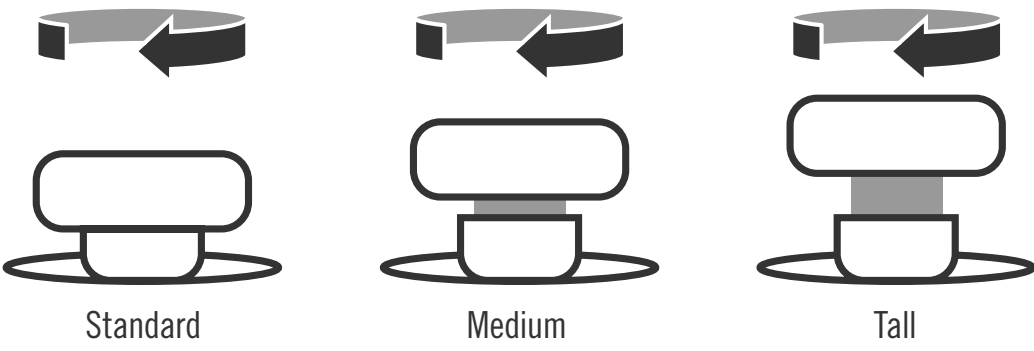

1. 要调整高度, 请顺时针旋转摇杆帽, 直到感觉它与下一个高度槽口卡紧。如果想要调整为最高的高度, 请再次旋转。
2. 要返回标准高度, 请继续转动摇杆帽, 将模拟摇杆降回到标准高度。

ACCO Brands USA, LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
[ACCOBRANDS.COM](https://accobrand.com) | [POWERA.COM](https://powera.com) | 中国制造

联系方式/支持

有关正品 PowerA 配件的支持, 请访问 [PowerA.com/Support](https://powera.com/support)。

保修

2 年有限保修: 请访问 [PowerA.com/support](https://powera.com/support) 了解详情。

附加法律信息

© 2025 ACCO Brands. 保留所有权利。PowerA 和 PowerA 徽标是 ACCO Brands 的商标。Microsoft、Xbox、Xbox“球形”设计、Xbox Series X|S、Xbox One 和 Windows 是 Microsoft 集团公司的商标。所有其他商标分别是其各自所有者的财产。USB-C® 是 USB 开发者论坛 (USB Implementers Forum) 的注册商标。



Gamer HQ 应用程序可用于测试、校准和自定义手柄的设置。在通过 USB-C 连接线将手柄连接到 Xbox 或 Windows 10/11 PC 后, 您可以:

- 将固件更新到最新版本
- 测试手柄的按键和模拟控制、震动功能和音频
- 重新校准模拟输入, 确保按键正常映射
- 设置扳机和摇杆盲区/触发区域
- 设置游戏聊天音量平衡和震动强度
- 重新映射按键 (包括可编程键)