



お問い合わせ窓口：
Powera.com/ja-jp/contact-us/



コントローラー・ チャージングベース

for Nintendo Switch

ユーザーマニュアル







対応機種：

Nintendo Switch™ Proコントローラーおよび Joy-Con™

PowerA ナノ・エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch™

PowerA エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch™

国内正規品
2年保証

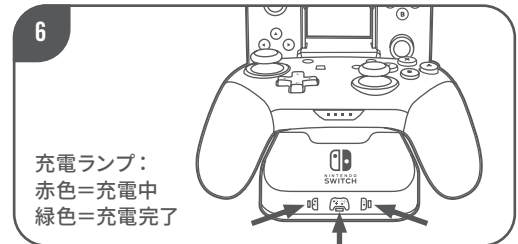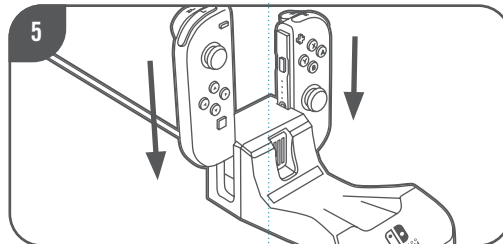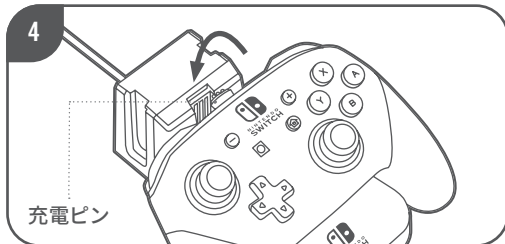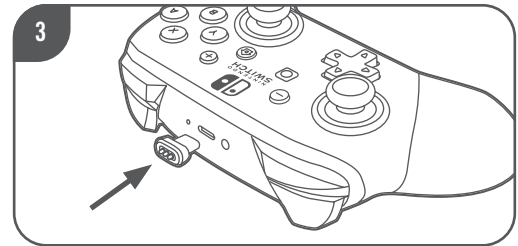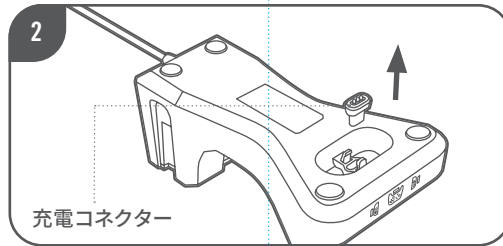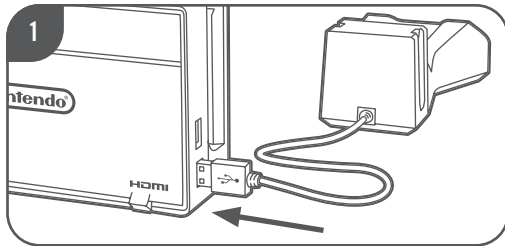

パッケージ内容

- チャージングベース
- 充電用コネクタ
- ユーザーマニュアル

設定

1. チャージングベースのUSB充電ケーブルを、Nintendo SwitchドックのUSB端子に差し込みます。
2. チャージングベースの底部にある収納スペースから充電コネクタを取り出します。
3. 充電コネクタをワイヤレスコントローラーのUSB Type-C™端子に差し込みます。
4. ワイヤレスコントローラーをチャージングベースに置きます。充電コネクタがチャージングベースの充電ピンに接触していることを確認してください。
5. Joy-ConをチャージングベースのJoy-Con用の溝にスライドさせて差し込みます。
6. チャージングベースの前面にある充電ランプは、充電状態を表示します。赤色は充電中、緑色は充電完了を示します。
7. 充電が完了したら、プレイしたい時にワイヤレスコントローラーをチャージングベースから取り外します。

トラブルシューティング

- Q1. ワイヤレスコントローラーが充電されません。
- A1. チャージングベースのUSB充電ケーブルが、Nintendo SwitchドックのUSB端子に差し込まれているかを確認してください。
 - A2. 充電用コネクタがワイヤレスコントローラーのUSB Type-C端子に差し込まれていることを確認してください。
 - A3. 充電用コネクタがチャージングベースの充電ピンに接触しているか確認してください。

- A4. Nintendo SwitchドックにNintendo Switch ACアダプターが接続されていることを確認してください。
 - A5. チャージングベースをNintendo Switchドックに再接続してください。
 - A6. ワイヤレスコントローラーをチャージングベースに再接続してください。
- Q2. Joy-Conが充電されません。
- A1. チャージングベースのUSB充電ケーブルが、Nintendo SwitchドックのUSB端子に差し込まれているかを確認してください。
 - A2. Nintendo SwitchドックにNintendo Switch ACアダプターが接続されていることを確認してください。
 - A3. Joy-Conがしっかり下まで差し込まれているかを確認してください。
 - A4. チャージングベースをNintendo Switchドックに再接続してください。
 - A5. Joy-Conをチャージングベースに再接続してください。

電気仕様	
定格電圧	最大5V
定格電流	最大0.5A
定格出力電圧	最大5V
定格出力電流	最大0.5A

その他の法律

© 2023 ACCO Brands. PowerA およびPowerAロゴはACCO Brandsの登録商標または商標です。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

© Nintendo

保証規定

パッケージに貼り付けられた保証書をご確認のうえ、大切に保管してください。お買い上げ時のレシートや領収書等がない場合は無効となりますのでご注意ください。保証期間中に正常な使用状態で万一故障した場合には、保証規定事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または当社へお申し出ください。保証期間内でも次のような場合にはサポートを提供できない場合がございます。

- 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷
- お買い上げの後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷
- 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障または損傷
- 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷
- 保証書の提示のない場合
- お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

保証書は日本国内においてのみ有効です。保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

保証書	
保証規定をよくお読みください。この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。	
ご購入日	年 月 日
保証期間	ご購入日から2年間
お客様	お名前 様
	ご住所
販売店名	

*製品保証を受ける際はお買い上げ時のレシートまたは領収書が必要です。

アコ・ブランドズ・ジャパン株式会社
www.accobrand.com.jp
e-mail: jp.service@acco.com