



PowerA™

## ADVANTAGE WIRED CONTROLLER

### アドバンテージ 有線コントローラー

日本語ユーザーマニュアル



FAQ については  
[accobrand.co.jp/faq/brand\\_list/powera/](https://accobrand.co.jp/faq/brand_list/powera/)を  
ご参照ください





### 2年間の国内正規品限定保証

PowerAアクセサリの保証の詳細やサポートについては、保証規定をご参照ください。

### パッケージ内容

- Xbox 用 PowerA アドバンテージ有線コントローラー
- 脱着式USB-Cケーブル (3m)
- ユーザーマニュアル
- 保証書

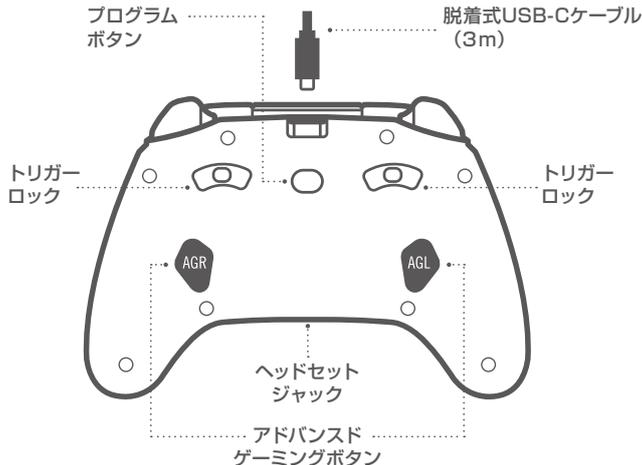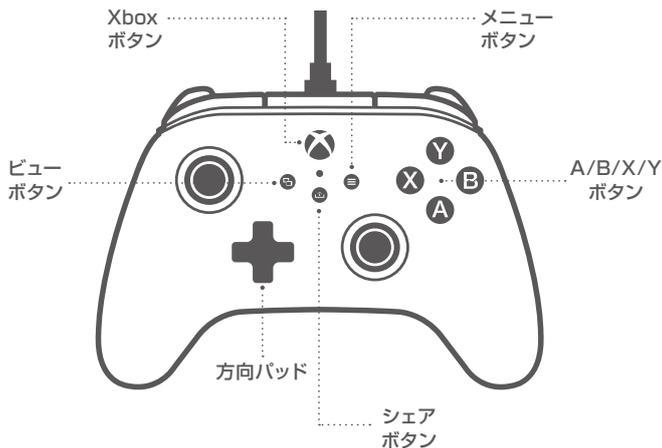

### 設定

1. Xbox電源が[オフ]の場合USBケーブルをXbox本体とコントローラーのUSB-Cポートに接続します。コントローラーのXboxボタンを長押しして、電源を[オン]にします。コントローラーが接続されるとコントローラー本体の電源/プログラムLEDが点灯します。
2. Xbox電源が既に[オン]の場合、USB-CケーブルをXbox本体のUSBポートと、コントローラーのポートに接続します。コントローラーが接続されるとコントローラー本体の電源/プログラムLEDが点灯します。

注: プレイヤーとコントローラーの割り当てについてはXbox公式ユーザーマニュアルをご参照ください。

### アドバンスドゲーミングボタンを割り当てる

1. コントローラー背面のプログラムボタンを押します。LED接続インジケータが点灯し、コントローラーが割り当てモードであることを示します。
2. アドバンスドゲーミングボタンに割り当てるとき、下記のいずれかのボタンを押し、(A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/左スティック押し/右スティック押し/方向パッド)次にアドバンスドゲーミングボタン(AGRまたはAGL)を押します。接続/プログラムLEDが消灯し、アドバンスドゲーミングボタンが設定されます。
3. 残りのアドバンスドゲーミングボタンについても同じ作業を繰り返します。アドバンスドゲーミングボタンの割り当ては、接続を解除した後もメモリに保存されています。

### アドバンスドゲーミングボタンのリセット

1. プログラムボタンを2秒間押し続けます。LED接続インジケータがゆっくりと点灯し始めたらコントローラーが割り当てモードに設定されます。
2. AGLかAGRどちらかを押し各ボタンを個別にリセットするか、5秒間押し続けると両方同時にリセットされます。

### シェアボタンの使用

シェアボタンに関連する機能の詳細については、

マイクロソフト公式HP内にあるXboxのマニュアルをご参照ください。

### ヘッドフォンの取り付け

- オーディオの場合は、ヘッドホン(またはヘッドセット/イヤホン)の3.5mmプラグを有線コントローラーの3.5mmオーディオジャックに差し込みます。
- 音量についてはXbox設定でのオーディオ設定とヘッドフォンのオーディオ調整を使って音量を調節します。
- Xboxのオーディオ設定はヘッドフォンに送られる音声を制御します。詳細については、Xbox及びヘッドフォンの説明書をご参照ください。
- 聴覚障害を避けるために大音量設定での長時間使用をしないでください。

### トリガー深さ設定

- 各トリガーの下にあるトリガーロックを左右と明らかにスライドさせ、トリガーを引く深さを調整します。
- 各トリガーの引く深さは個別に設定できます。

### トラブルシューティング

最新のFAQについては、[https://accobrand.co.jp/faq/brand\\_list/powera/](https://accobrand.co.jp/faq/brand_list/powera/)をご参照ください

- Q: コントローラーがXboxに接続されません。  
A: Xbox本体の電源が「オン」になっていることを確認してください。  
A: モニターが適切なビデオ入力に設定されており、モニターにXbox本体のインターフェイスが表示されることを確認してください。  
A: USBケーブルが正しくXbox本体に接続されていることを確認してください。  
A: USBケーブルが正しくコントローラーに接続されていることを確認してください。  
Q: コントローラーは接続されていますが、機能していません。  
A: プレイヤー #1 のコントローラーを使用していることを確認してください。  
その他のトラブルシューティングについては、マイクロソフト公式HP内にあるXboxのマニュアルをご参照ください。

### プレイ中の警告

ビデオゲームのプレイで、筋肉、関節、皮膚、目を

- 傷つけることがあります。倦怠、手根管症候群、皮膚刺激、目の疲れなどの問題を防ぐには、次の指示に従ってください。
- 長時間のプレイは避けましょう。必要があると思われない場合でも、1時間毎に10~15分程の休憩をとりましょう。保護者の方はお子さんが過度なプレイをされるように監視してください。
  - プレイ中に手、手首、腕、目の疲れや痛み、うすき、しびれ、焼けるような刺激や痙攣などの症状を感じた場合は、プレイを停止し、プレイを再開するまでに数時間の休憩をとりましょう。
  - プレイ中または後に上記の症状やその他の不快感が続く場合は、プレイを停止し、医師の診断を受けてください。

### 製造元

ACCO Brands USA LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047  
ACCOBRANDS.com | POWERA.com | 中国製

### その他の法律

©2023 ACCO Brands USA LLC. PowerA およびPowerAロゴは、ACCO Brands Corporationの商標です。  
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere"デザイン、Xbox SeriesX|S, Xbox One、およびWindows は、Microsoft グループ企業の商標です。その他の商標はすべて各所有者に属します。

### 保証規定

- パッケージに貼り付けられた保証書をご確認のうえ、大切に保管してください。お買い上げ時のレシートや領収書等がない場合は無効となりますのでご注意ください。保証期間中に正常な使用状態で万一故障した場合には、保証規定事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または当社へお申し出ください。保証期間内でも次のような場合には有償修理、または有償交換となります。
- 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷
  - お買い上げの後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷
  - 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障または損傷

- 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷
- 保証書の提示のない場合
- お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

保証書は日本国内においてのみ有効です。保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

アコ・ブランド・ジャパン株式会社  
[www.accobrand.co.jp](http://www.accobrand.co.jp)

e-mail: [jp.service@acco.com](mailto:jp.service@acco.com)