

Joy-Con & Pro Controller Charging Dock

for the Nintendo Switch

USER MANUAL

Manuel de l'utilisateur
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Manuale per l'uso
Manual do usuário



Customer Service

Service client
Kundendienst
Servicio a clientes
Assistenza clienti
Apoio ao Cliente

BDA Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072

CustomerService@PowerA.com

2-Year Limited Warranty: Visit PowerA.com for details and to register your product
Garantía limitada de 2 años. Visita PowerA.com para obtener detalles y para registrarte.
Garantia limitada de 2 anos: Visita PowerA.com para obter detalhes e registrar o teu produto
Beschränkte 2-Jahres-Garantie – Details und Informationen zur Anmeldung finden Sie unter PowerA.com.
Garantie limitée de 2 ans – Rendez-vous sur PowerA.com pour de plus amples informations et pour enregistrer votre achat.
Garantia limitada de 2 anos: Visita PowerA.com para obter detalhes e registrar o teu produto

PLUG THE CHARGING DOCK USB INTO THE NINTENDO SWITCH DOCK




CONNECT THE CHARGING ADAPTER



PLACE THE PRO CONTROLLER ON THE DOCK TO CHARGE



ALIGN THE JOY-CONS AND SLIDE DOWN TO CHARGE

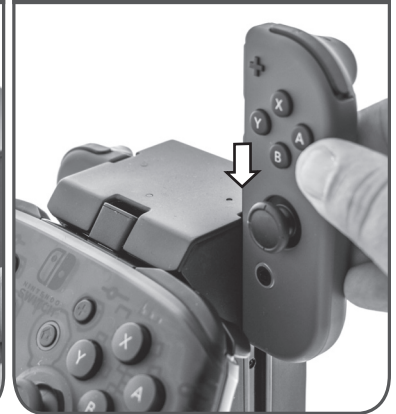

INTRODUCTION

The Nintendo Switch Joy-Con & Pro Controller Charging Dock charges the Nintendo Switch Pro Controller and 2 Joy-Con Controllers simultaneously.

- Joy-Con & Pro Controller Charging Dock
- USB Type-C Charging Adapter for Nintendo Switch Pro Controller
- 36" USB power cable

SET UP

1) Place the Charging Dock on a clean, stable surface within 3 feet of the Nintendo Switch Dock.
2) Plug the Charging Dock power cable into any available USB port on the Nintendo Switch Dock. The charging indicator LEDs will momentarily flash GREEN and then RED to indicate the dock is powered ON.

CHARGING YOUR PRO CONTROLLER

1A) Connect the USB Type-C Charging Adapter to the USB-C port on the top of the Nintendo Switch Pro Controller, ensuring that it is fully inserted.
2A) Place the Pro Controller onto the dock, ensuring that it is docked in place.
3A) The charging indicator LED above the Pro Controller will illuminate RED to indicate charging is in progress. When charging is complete, the indicator LED will turn GREEN.

CHARGING YOUR JOY-CON CONTROLLERS

1B) Align the bottom of the Joy-Con Controller rail with the channel on the side of the Charging Dock.
2B) Gently slide the Joy-Con Controller all the way down the Charging Dock.
3B) The charging indicator LED next to the Joy-Con will illuminate RED to indicate charging is in progress.
4B) When charging is complete, the indicator LED will turn GREEN. Repeat with the second Joy-Con Controller on the opposite side.

TROUBLESHOOTING

Q1. The Charging Dock is connected to my Switch Dock, but it is not charging my controllers.

- A1.** Make sure your Switch Dock AC Adapter is connected and plugged into a wall outlet.
A2. Unplug the Charging Dock's USB Power Cable and plug it back in.
A3. Ensure the controllers are completely docked by removing and re-docking.
A4. If your Pro Controller is not charging, ensure the USB Type C Charging Adapter is fully inserted into the USB-C port on the Switch Pro Controller, and re-dock the controller.

MOTION WARNING

Playing video games can make your muscles, joints, skin or eyes hurt. Follow these instructions to avoid problems such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation or eyestrain: • Avoid excessive play. Take a 10 to 15 minute break every hour, even if you don't think you need it. Parents should monitor their children for appropriate play. • If your hands, wrists, arms or eyes become tired or sore while playing, or if you feel symptoms such as tingling, numbness, burning or stiffness, stop and rest for several hours before playing again. • If you continue to have any of the above symptoms or other discomfort during or after play, stop playing and see a doctor.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. **WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been

tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help

AUSTRALIAN WARRANTY STATEMENT

This product comes with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If purchased within Australia or New Zealand, this product comes with a one-year warranty from date of purchase. Defects in the product must have appeared within one year from date of purchase, in order to claim the warranty. All warranty claims must be facilitated back through the retailer of purchase in accordance with the retailer's return policies and procedures. Any expenses incurred, as a result of returning the product to the retailer

of purchase are the full responsibility of the consumer.

AU WHOLESALE DISTRIBUTOR

Bluemouth Interactive Pty Ltd Level 2, 2 Darling Street South Yarra, Australia VIC 3141 Email: support@bluemouth.com.au +613 9646 4011. Manufactured by Bensussen Deutsch & Associates, Inc. (BDA, Inc.) 15525 Woodinville-Redmond Rd. NE Woodinville, WA 98072. www.bdainc.com

SUPPORT/ADDITIONAL LEGAL

For support with your PowerA accessory, please visit the PowerA.com/support. PowerA, and the PowerA logo are trademarks of Bensussen Deutsch and Associates, Inc. TM and © Bensussen Deutsch and Associates, Inc. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. © 2017 Nintendo. Licensed by Nintendo.

FRENCH

INTRODUCTION

La station de charge pour manettes Pro et Joy-Con charge une manette Pro et deux manettes Joy-Con simultanément.

- Station de charge pour manettes Pro et Joy-Con
- Adaptateur de chargement USB de type C pour manette Pro de Nintendo Switch
- Câble de recharge USB de 0,90 cm

CONFIGURATION

1) Placez la station de charge sur une surface stable et propre à moins de 90 cm de la station d'accueil de la Nintendo Switch.
2) Insérez le câble d'alimentation de la station de charge dans n'importe quel port USB disponible de la station d'accueil de votre Nintendo Switch. Les témoins de charge DEL clignoteront momentanément au VERT, puis au ROUGE pour indiquer que la station d'accueil est alimentée.

CHARGEMENT DE VOTRE MANETTE PRO :

1A) Raccordez l'adaptateur de chargement USB de type C au port USB se trouvant sur le dessus de la manette Pro de Nintendo Switch en vous assurant qu'il soit pleinement inséré.
2A) Placez la manette Pro sur la station d'accueil en vous assurant qu'elle est bien ancrée.
3A) Le témoin de charge DEL situé sur le dessus de la manette Pro s'illuminera au ROUGE pour indiquer que le chargement est en cours. Une fois le rechargement terminé, le témoin de charge DEL deviendra VERT.

CHARGEMENT DE VOS MANETTES JOY-CON

1B) Alignez le bas du rail de la manette Joy-Con sur la rainure se trouvant sur le côté de la station de charge.
Glissez délicatement la manette Joy-Con entièrement dans la station de charge.
2B) Le témoin de charge DEL situé à côté de la manette Joy-Con s'illuminera au ROUGE pour indiquer que le chargement est en cours. Une fois le rechargement terminé, le témoin de charge DEL deviendra VERT.
Répétez l'opération avec l'autre manette Joy-Con de l'autre côté de la Station de charge.

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

Q1. La station de charge est connectée à ma station d'accueil Switch, mais elle ne charge pas mes manettes.
R1. Vérifiez que l'adaptateur CA de votre station d'accueil Switch est connecté et raccordé à une prise murale.
R2. Débranchez le câble d'alimentation USB de la station de charge et rebranchez-le.
R3. Vérifiez que vos manettes sont complètement positionnées en les retirant et les repositionnant.
R4. Si votre manette Pro ne se charge pas, vérifiez que l'adaptateur de chargement USB de type C est complètement inséré dans le port USB de type C de la manette Pro Switch, puis repositionnez la manette.

Pour consulter la Foire aux questions, rendez-vous sur www.PowerA.com/Support/

**GERMAN
EINFÜHRUNG**

In der Nintendo Switch Joy-Con- & Pro-Controller-Ladestation können der Nintendo Switch Pro-Controller und 2 Joy-Con-Controller gleichzeitig aufgeladen werden.

- Ladestation für Joy-Con- & Pro-Controller
- USB-C-Ladeadapter für den Nintendo Switch Pro-Controller
- USB-Netzka bel 90 cm

EINRICHTUNG

1) Stellen Sie die Ladestation auf einer sauberen, stabilen Oberfläche im Abstand von maximal 90 cm zur Nintendo Switch-Station auf.
2) Schließen Sie das Netzkabel der Ladestation an einem freien USB-Anschluss an der Nintendo Switch-Station an. Die LED-Anzeigen der Ladestation leuchten zunächst kurz GRÜN auf und dann ROT, was darauf hinweist, dass die Station eingeschaltet ist.

AUFLADEN DES PRO-CONTROLLERS:

1A) Schließen Sie den USB-C-Ladeadapter an den sich auf der Oberseite des Nintendo Switch-Controllers befindlichen USB-C-Anschluss an. Achten Sie dabei darauf, dass er vollständig eingesteckt ist.
2A) Setzen Sie den Pro-Controller an der Station ein und achten Sie darauf, dass er fest eingerastet ist.
3A) Die LED-Ladeanzeige oberhalb des Pro-Controllers leuchtet ROT auf, was darauf hinweist, dass der Ladevorgang läuft. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED-Anzeige GRÜN.

AUFLADEN DER JOY-CON-CONTROLLER

1B) Richten Sie den unteren Teil der Schiene des Joy-Con-Controllers zu den seitlichen Halterungen an der Ladestation aus.
2B) Schieben Sie den Joy-Con-Controller auf der Ladestation ganz nach unten.
3B) Die LED-Ladeanzeige neben dem Joy-Con-Controller leuchtet ROT auf, was darauf hinweist, dass der Ladevorgang läuft. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED-Anzeige GRÜN.
4B) Wiederholen Sie dies für den zweiten Joy-Con-Controller auf der anderen Seite der Ladestation.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

F1. Die Ladestation ist an meine Switch-Station angeschlossen, lädt jedoch nicht meine Controller.
A1. Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil Ihrer Switch-Station angeschlossen ist und an einer Wandsteckdose eingesteckt ist.
A2. Ziehen Sie das USB-Netzkabel der Ladestation heraus und stecken Sie es wieder ein.
A3. Stellen Sie sicher, dass die Controller vollständig angedockt sind, indem Sie sie entfernen und wieder andocken.
A4. Wenn Ihr Pro-Controller nicht auflädt, vergewissern Sie sich, dass der USB-C-Ladeadapter vollständig in den USB-C-Anschluss am Switch Pro-Controller eingesteckt ist und docken Sie den Controller wieder an.

Die aktuelle Liste häufig gestellter Fragen finden Sie unter www.PowerA.com/Support/

**SPANISH
INTRODUCCIÓN**

El soporte de carga de mandos Joy-Con y Pro de la Nintendo Switch carga el mando Pro y 2 mandos Joy-Pro de la Nintendo Switch simultáneamente.

- Soporte de carga de mandos Joy-Con y Pro
- Adaptador de carga USB tipo C para el mando Pro de la Nintendo Switch
- Cable de alimentación USB de 90 cm

CONFIGURACIÓN

1) Coloca el soporte de carga sobre una superficie limpia y estable a una distancia inferior a 90 cm de la base de la Nintendo Switch.
2) Enchufa el cable de alimentación del soporte de carga en cualquier puerto USB disponible en la base de la Nintendo Switch. Los LED indicadores de carga parpadearán momentáneamente de color VERDE y luego de color ROJO para indicar que el soporte está ENCENDIDO.

CARGA DEL MANDO PRO

1A) Conecta el adaptador de carga USB tipo C al puerto USB-C en la parte superior del mando Pro de la Nintendo Switch, asegúrate de que se inserta por completo.
2A) Coloca el mando Pro en el soporte, asegúrate de que encaja en su sitio.
3A) El indicador LED de carga situado sobre el mando Pro se encenderá de color ROJO para indicar que se está produciendo la carga. Cuando haya finalizado el proceso de carga, el indicador LED se encenderá de color VERDE.

CARGA DE LOS MANDOS JOY-CON

1B) Alinea la parte inferior del riel del mando Joy-Con con el canal situado en el lateral del soporte de carga.
2B) Desliza con suavidad el mando Joy-Con por completo en el soporte de carga.
3B) El indicador LED de carga junto al mando Joy-Con se encenderá de color ROJO para indicar que se está produciendo la carga.
4B) Cuando haya finalizado el proceso de carga, el indicador LED se encenderá de color VERDE. Repite el proceso con el segundo mando Joy-Con en el otro lado.

PREGUNTAS FRECUENTES

P1. El soporte de carga está conectado a la base de la Switch, pero no carga los mandos.
R1. Comprueba que el adaptador de CA de la base de la Switch está conectado y enchufado a una toma de corriente.
R2. Desenchufa el cable de alimentación USB del soporte de carga.
R3. Asegúrate de que los mandos estén totalmente encajados. Para ello, sácalos y vuelve a encajarlos.
R4. Si el mando Pro no se carga, asegúrate de que el adaptador de carga USB tipo C esté totalmente insertado en el puerto USB-C del mando Pro de la Switch y vuelve a encajar el mando.

Consulta la lista actualizada de preguntas frecuentes en PowerA.com/Support/

**ITALIAN
INTRODUZIONE**

Il dock di carica dei controller Joy-Con e Pro per Nintendo Switch può caricare contemporaneamente un controller Pro e due controller Joy-Con.

- Dock di carica controller Joy-Con e Pro
- Alimentatore USB-C per Pro Controller Nintendo Switch
- Cavo d'alimentazione USB (circa 90 cm)

CONFIGURAZIONE

1) Collocare il dock di carica su una superficie pulita e stabile a una distanza massima di 90 cm circa dal dock Nintendo Switch.
2) Inserire il cavo d'alimentazione del dock di carica in una porta USB disponibile sul dock Nintendo Switch. I LED di carica lampeggiano momentaneamente di luce VERDE e successivamente di luce ROSSA per indicare che il dock è alimentato.

CARICAMENTO DEL CONTROLLER PRO

1A) Collegare l'alimentatore USB-C alla porta USB-C sulla parte superiore del controller Pro per Nintendo Switch, verificando che sia perfettamente inserito.
2A) Posizionare il controller Pro sul dock, verificando che sia ben collegato.
3A) Il LED di carica sul controller Pro si accende di luce ROSSA a indicare che la ricarica è in corso. Quando la carica è completa il LED diventa VERDE.

CARICAMENTO DEI CONTROLLER JOY-CON

1B) Allineare la parte inferiore della guida del controller Joy-Con con la scanalatura presente sul lato del dock di carica.
2B) Far scorrere delicatamente il controller Joy-Con lungo tutta la scanalatura del dock di carica.
3B) Il LED di carica accanto al controller Joy-Con si accende di luce ROSSA a indicare che la ricarica è in corso. Quando la carica è completa il LED diventa VERDE.
4B) Ripetere con il secondo controller Joy-Con sul lato opposto.

DOMANDE FREQUENTI

D1. Il dock di ricarica è collegato al dock della console Switch ma non sta ricaricando i controller.
R1. Verificare che l'alimentatore CA del dock della console Switch sia collegato e inserito in una presa dell'impianto elettrico.
R2. Scollegare il cavo d'alimentazione USB del dock di ricarica e ricollegarlo.
R3. Per essere sicuri che i controller siano perfettamente alloggiati nel dock, scollegarli e ricollegarli.
R4. Se il controller Pro non si ricarica, verificare che l'alimentatore di carica USB-C sia completamente inserito nella porta USB-C del controller Switch Pro e ricollegare il controller.

I quesiti ricorrenti (FAQ) aggiornati si trovano sul sito PowerA.com/Support/

PORTUGUESE

INTRODUÇÃO

A Base de carregamento de comandos Joy-Con e Pro da Nintendo Switch carrega o Comando Pro e 2 Comandos Joy-Con da Nintendo Switch em simultâneo.

- Base de carregamento de comandos Joy-Con e Pro
- Adaptador de carregamento USB tipo C para o Comando Pro da Nintendo Switch
- Cabo de alimentação USB de 90 cm

CONFIGURAR

1) Coloca a Base de carregamento em cima de uma superfície limpa e estável a menos de 90 cm da Base da Nintendo Switch.
2) Liga o cabo de alimentação da Base de carregamento a qualquer porta USB disponível na Base da Nintendo Switch. Os LEDs indicadores de carregamento piscam a VERDE por alguns instantes e depois a VERMELHO para indicar que a base está LIGADA.

CARREGAR O COMANDO PRO

1A) Liga o Adaptador de carregamento USB tipo C à porta USB-C no cimo do Comando Pro da Nintendo Switch, garantindo que fica completamente inserido.
2A) Coloca o Comando Pro na base, garantindo que fica encaixado no lugar.
3A) O LED indicador de carregamento acima do Comando Pro acende-se a VERMELHO para indicar que o carregamento está em curso. Quando o carregamento estiver concluído, o indicador LED fica VERDE.

CARREGAR OS COMANDOS JOY-CON

1B) Alinha o fundo da calha do Comando Joy-Con com o canal na parte lateral da Base de carregamento.
2B) Com cuidado, desliza completamente o Comando Joy-Con pela Base de carregamento.
3B) O LED indicador de carregamento junto ao Joy-Con acende-se a VERMELHO para indicar que o carregamento está em curso.
4B) Quando o carregamento estiver concluído, o indicador LED fica VERDE. Repete com o segundo Comando Joy-Con do lado oposto.

PERGUNTAS FREQUENTES

P1. A Base de carregamento está ligada à Base da Switch, mas não está a carregar os meus comandos.
R1. Certifica-te de que o Adaptador de CA da Base da tua Switch está ligado e encaixado numa tomada elétrica.
R2. Desliga o Cabo de alimentação USB da Base de carregamento e volta a ligá-lo.
R3. Certifica-te de que os comandos estão completamente encaixados, removendo-os e voltando a encaixá-los.
R4. Se o teu Comando Pro não estiver a carregar, certifica-te de que o Adaptador de carregamento USB tipo C está completamente inserido na porta USB-C no Comando Pro da Switch e volta a encaixar o comando.

Para consultar as Perguntas Frequentes atuais, visitar PowerA.com/Support/